


Användarmanual vevradio med batteri och solcell



Produktnamn: Vevradio med batteri (criseq)

Innehållsförteckning:

- Använda radion
- Ladda via USB uttaget
- 4 Laddningsmöjligheter
- Använda ficklamporna
- Specifikation
- Underhåll

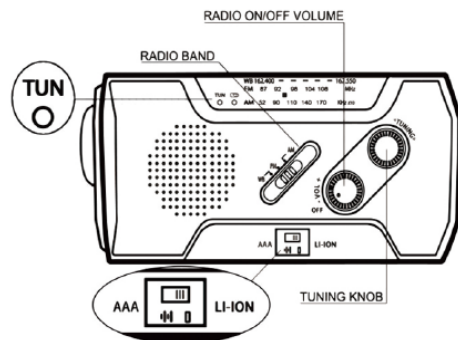

Använda vevradion


- Välj inbyggt batteri (LI-ION) or AAA batteri före

användning

- Vrid volymvredet medsols för att slå på radion samt för att justera volymen.
- Välj FM/AM med bandväljaren. Använd antennen för bättre mottagning.
- Vrid frekvensvredet för att välja radiokanal. Grön lampindikator tänds vid full mottagning

OBS

- När batteriet är fullt laddad eller vid kortslutning kommer radion bryta automatiskt.
- Om batteriet kommer under 2,5 Volt kommer radion att stängas av automatiskt.

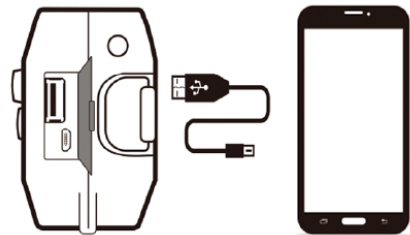


Ladda via USB uttaget

- Slå på USB uttaget via knappen
- Ställ in batteriväljaren på LI-ION
- Anslut mobiltelefon till USB uttaget.

OBS

- Ha inte mobiltelefonen ansluten till radion medan du vevar.
- Slå av USB uttaget när du lyssnar på radion för att undvika eventuella störningar.
- Laddfunktionen är tänkt för att nödladda mobiltelefonen, den ersätter inte en powerbank.

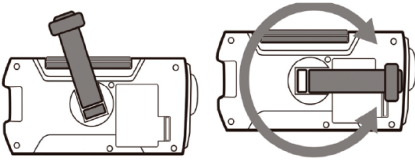

FYRA LADDMETODER

A. Veven

- Veva i 3-5 minuter för att aktivera radion.
- Veva kontinuerligt i cirka 130-150 varv/min för att ladda radion. Full laddning kan ta upp mot 4 timmar.
- En minuts vevande ger ca 20 minuter användning av ficklampan eller mellan 10-15 minuters radio (medelvolym).

B. SOLCELL

- Se till så att solcellen får direct solljus.
- Solpanelen kommer ladda det inbyggda batteriet.
- Det är främst till för att underhållsladda batteriet.

C. LADDA VIA USB INGÅNGEN

- Ladda radion via den medföljande Micro USB kabeln (Kopplas till ett vanligt USB uttag).
- Strömindikatorn lyser rött under laddning och släcks när batterier är fulladdat.
- Det tar cirka 4,5 timmar för att ladda det inbyggda (2000mAh) batteriet fullt.

D. AAA BATTERI

- Ta bort batterilocket och placera AAA batterierna korrekt i hållaren och stäng locket efter det.
- Ändra batteriväljaren till AAA batteriläget..
- Radion drivs av 3 stycken AAA batterier (Ingår ej).

ANVÄNDA FICKLAMPAN

- Slå på lampan genom knappen ovanpå. Det går även att ändra focus genom att vrida på linsen framtill.



LED Läslampa

- Genom att fälla upp solcellspanelen helt kommer läslampan automatiskt tändas.

ALARMLJUD

- Om ni ställer in knappen på SOS alarm kommer radion att ge ifrån sig en varningsignal som kan användas för att få uppmärksamhet vid behov..

SPECIFIKATIONER

Frekvens	AM 520-1710Khz FM 87-108MHz
Dimensioner	157x74x53mm/6.2x2.9x2.1in
Vikt	310g/0.68lb
Strömförbrukning	2W(MAX)
Spänning	2.7-4.2V
Strömkälla	2000mAh/3.7V Li-ion
Fuktklassning	IPX-3
LED Ficklampa	1W/20LM

SKÖTSELANVISNING

- Var försiktig när du drar ut antennen för att ej skada den..
- Torka radion med en torr trasa vid behov..
- Använd inga rengöringsmedel .

- Radion är INTE vattentät utan till viss del vattenavstötande..
- Om radion inte används på 60 dagar, veva i 3-5 minuter för att aktivera radion.